ZTE-U V856
WCDMA/GSM Celular
Manual do Usuario

INFORMAÇÃO JURÍDICA

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser citado, reproduzido, traduzido ou utilizado em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.
ZTE Corporation se reserva o direito de fazer modificações nos erros de impressão ou especificações de atualização neste guia, sem aviso prévio.

Versão No.: R0.2
Edition Time: 2012.05.09

Conteodo

Para a sua segurança **9**
Segurança Geral 9
Distração 11
Dirigindo 11
Manipulação de produtos 11
Declaração geral sobre a manipulação e a utilização 11
Pequenas crianças 13
Demagnetização 13
Descarga electro electrostatica (ESD) 13
Antena 13
Posição normal de uso 14
Air Bags 14
Convulsões/desmaios 14
Lesões repetitivas por movimentos 14
Chamadas de emergencia 15
Barulho 15
Telefone aquecimento 15
Segurança electrica 16

Acessorios 16
Conectar com o carro 16
Produtos defeituoso e danificado 16
Interferencia 17
Declaração geral sobre interface 17
Pacemakers 17
Aparelhos auditivos 17
Aparelhos medicos 18
Hospitais 18
Aeronave 18
Interferencia no Carro 19
Ambientes explosivos 19
Estações de servico e atmosferas 19
Detonadores e Áreas 20
Introdução 21
Visão global 21
Menu de explicação 22
Iniciando Se 23
Instalando o SIM/Cartão microSD e Bateria 23

Removendo a bacteria e SIM/cartão microSD 27
Carrgando a Bateria 28
Ligar o seu telefone On/Off 28
Configure seu telefone pela primeira vez 29
Ligando no modo de espera 29
Despertando o seu telefone 29
Correndo seu telefone 30
Toque de Controle 30
Tela inicial 31
Escolhendo seu papel de pared 31
Adicionando itens à sua tela inicial 32
Removendo itens na sua tela inicial 32
Ícones de status e Notificação 33
Usando o painel de notificação 34
Abra aplicativos usados recentemente 34
Chamadas 34
fazendo chamadas 34
Chamando a partir do telefone 35
Chamar a partir de seus contatos 35

Chamar a partir de seu histórico de chamadas 35
Chamar a partir de uma mensagem de texto.....36
Receber Chamadas Atender uma chamada.....36
Rejeitando a Chamada 37
Silenciar uma chamada 37
Terminar uma chamada.....37
Contactos.....38
Criar Contacto.....38
Procurando um contato 38
Mensagem 39
Configurações de Mensagens.....40
Toque em Configurações de Entrada 41
Como se conectar à Interne.....41
Ligar Wi-Fi 42
Ligar a uma rede Wi-Fi 42
Verificando o Stados da rede Wi-Fi.....43
USB tethering e hotspot portátil 43
Ativando tethering USB 43
Navegando na Internet.....45

Opções de navegação 46
Usando Marcadores 46
Editando um marcador 47
Apagar Marcador 47
Alterar as configurações do navegador 47
Bluetooth 48
Gravar vídeo com sua câmera de vídeo 49
Escutando seu Radio FM 50
Tocar a sua música 50
Abrindo a sua galleria 51
Fazendo Gravações 51
Usando seus aplicativos Google 52
Gmail 52
Adicionando um Novo Amigo 53
Iniciando um bate-papo 53
Locais 54
Latitude 54
Classificando para fora as definições do telefone 55
Configuração de sons 56

Configurações de Idioma 56
Mobile Network Services 56
Desativando Serviços de Dados 57
Modos de comutação de rede 57
Switching Networks 57
Definindo nomes de ponto de acesso 58
Gerenciando a memória do dispositivo 62
Aplicações 63
Instalando um aplicativo 63
Remover uma aplicação 64
Movendo um aplicativo 64
Gerenciando as configurações Outros Entrada e saída de voz 65
Acessibilidade 65
Outras Aplicações 66
Relógio 66
Calculadora 67

Para a sua segurança

Segurança Geral

	Não fazer,ou receber chamadas portateis durante a condução. E nunca de texto enquanto dirige.		Não usar nas bombas de gasolina.
	Mantenha o seu telefone, pelo menos, 15 mm de distância do seu ouvido, ou corpo, enquanto fazendo chamadas.		O seu telephone pode produzir luz intermitente ou brilhante.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Não jogue seu celular no fogo.
	O telefone pode produzir um som alto.		Evitar contacto com tudo que é magneticotico.

	Manter afastado de marca-passos e outros dispositivos médicos electrónicos.		Evite temperaturas extremas.
	Desligue quando solicitado a entrar em hospitais e instalações médicas.		Evite o contato com líquidos. Mantenha o telefone seco.
	Desligue quando disse que estiver na aeronaves e aeroportos.		Não desmontar o seu telefone.
	Desligue quando estiver perto de materiais explosivos ou líquidos.		Utilize apenas acessórios aprovados.
	Não confie em seu celular para comunicações de emergência.		

Distração

Dirigindo

Total atenção deve ser dada a condução em todos os momentos, a fim de reduzir o risco de um acidente. Usando um telefone durante a condução (mesmo com um kit de mãos livres) pode causar distração e provocar um acidente. você devem cumprir as leis e regulamentações locais restringem o uso de rede sem fio dispositivos enquanto estiver dirigindo.

Operar máquinas

Toda atenção deve ser dada a operar amaquina
máquinas, a fim de reduzir o risco de um acidente.

Manipulação de produtos

Declaração geral sobre a manipulação e a utilização

Você é o único responsável pela forma como você usa seu telefone e todas as conseqüências de seu uso.
Você deve sempre desligue seu telefone onde o uso de um telefone é proibida. A utilização do telefone esteja sujeito a medidas de segurança destinadas a proteger os usuários e seu ambiente.

- Trate sempre o telefone e seus acessórios com cuidado e mantê-lo em um local limpo e livre de poeira.
- Não exponha seu telefone ou seus acessórios para chamas ou produtos de tabaco acesos.
- Não exponha seu telefone ou seus acessórios à umidade líquidos, umidade ou alta.
- Não derrube, jogue ou tente dobrar o telefone ou seus acessórios.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou aerossóis para limpar o aparelho ou seus acessórios.
- Não pinte o telefone ou seus acessórios.
- Não tente desmontar o telefone ou seus acessórios, somente pessoal autorizado pode fazê-lo.
- Não exponha seu telefone ou seus acessórios a temperaturas extremas, mínimo - [5] e um máximo de + [50] graus Celsius.
- Verifique os regulamentos locais para descarte de produtos eletrônicos.
- Não carregue o telefone no bolso de trás, pois pode quebrar quando você se senta.

Pequenas crianças
Não deixe seu telefone e seus acessórios ao alcance de crianças pequenas ou permitir que eles brinquem com ele.
Eles podem se machucar ou machucar outras pessoas, ou danificar acidentalmente o telefone.
Seu telefone contém peças pequenas com bordas cortantes que podem causar uma lesão ou podem desprender-se e criar um risco de asfixia.

Demagnetização
Para evitar o risco de desmagnetização, não permitem que dispositivos eletrônicos ou suportes magnéticos perto de seu telefone por um longo tempo.

Descarga electro electrostatica (ESD)
Não toque nos conectores do cartão SIM de metal.

Antena
Não mexer na antenna desnecessariamente.

Posição normal de uso
Ao fazer ou receber uma chamada telefônica, segure o telefone junto ao ouvido, com o fundo para a boca.

Air Bags
Não coloque um telefone portátil na área sobre um air bag ou na área de liberação do air bag.
Guarde o telefone em segurança antes de conduzir o veículo.

Convulsões/desmaios
O telefone pode produzir uma luz brilhante ou piscando.

Lesões repetitivas por movimentos
Para minimizar o risco de RSI quando texting ou brincar com o seu telefone:
- Não segure o telefone com muita força.
- Pressione o botão lentamente.
- Use os recursos especiais que são projetados para minimizar os tempos de apertar botões, como modelos de mensagens e de texto.
- Faça muitas pausas para alongar e relaxar.

Chamadas de emergencia
Este telefone, como qualquer outro telefone sem fio, funciona utilizando sinais de rádio, que não podem garantir a ligação em todas as condições. Portanto, você nunca deve confiar apenas em um telefone celular para comunicações de emergência.

Barulho
Este telefone é capaz de produzir ruídos altos, o que pode prejudicar sua audição. Abaixe o volume antes de usar fones de ouvido, fones de ouvido estéreo Bluetooth ou outros dispositivos de áudio.

Telefone aquecimento
O telefone pode aquecer durante o carregamento e durante o uso normal.

Segurança electrica

Acessorios

Utilize apenas acessórios.
Não conecte com produtos incompatíveis ou acessórios.
Tome cuidado para não tocar nem permitir que objetos metálicos, como moedas ou porta-chaves, entrar em contato ou curto-circuito nos terminais da bateria.

Conectar com o carro

Procure aconselhamento profissional quando ligar uma interface de telefone para o sistema elétrico do veículo.

Produtos defeituoso e danificado

Não tente desmontar o telefone ou seus acessórios.
Somente pessoal qualificado pode atender ou reparar o telefone ou seus acessórios.
Se o telefone ou o seu acessório foi submersa em água, perfurado ou sujeito a uma queda grave, não usá-lo até que tenha tomado a ser verificada em um centro de serviço autorizado.

Interferencia

Declaração geral sobre interface

Cuidados devem ser tomados ao usar o telefone nas proximidades de dispositivos médicos pessoais, como marcapassos e aparelhos auditivos.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Para conseguir isso, use o telefone no ouvido oposto ao marca-passo e não levá-lo no bolso da camisa.

Aparelhos auditivos

Pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares podem sentir ruídos interferir na utilização de dispositivos sem fios ou quando está por perto.

O nível de interferência dependerá do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência, aumentando a separação entre eles pode reduzir a interferência. Você também pode consultar o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.

Aparelhos medicos
Por favor, consulte o seu médico eo fabricante do dispositivo para determinar se a operação do seu telefone pode interferir com o funcionamento de seu dispositivo médico.

Hospitais
Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aeronave
Desligue o dispositivo sem fio quando for instruído a fazê-lo por aeroporto ou funcionários da companhia aérea.
Consulte o pessoal da companhia aérea sobre o uso de dispositivos sem fio em
embarcar no avião. Se o dispositivo oferece um "modo de voo", este deve ser ativado antes de embarcar num avião.

Interferencia no Carro

Observe que em virtude da provável interferência nos equipamentos eletrônicos, alguns fabricantes de carros proíbem o uso de telefones celulares nos respectivos veículos, exceto se o kit mãos-livres com uma antena externa está incluído na instalação.

Ambientes explosivos

Estações de servico e atmosferas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, obedecer a todos os avisos para desligar dispositivos sem fio, como o telemóvel ou outro equipamento de rádio.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem áreas de abastecimento, abaixo do convés principal em barcos, combustível ou transferência de produtos químicos ou instalações de armazenamento, áreas onde o ar contém químicos ou partículas, como grãos, poeira ou pós metálicos.

Detonadores e Áreas

Desligue seu telefone celular ou dispositivo sem fio quando estiver em uma área de explosão ou em áreas sinalizadas com "desligar rádios bidirecionais" ou "aparelhos eletrônicos", para evitar interferir com operações de explosão.

Introdução
Visão global

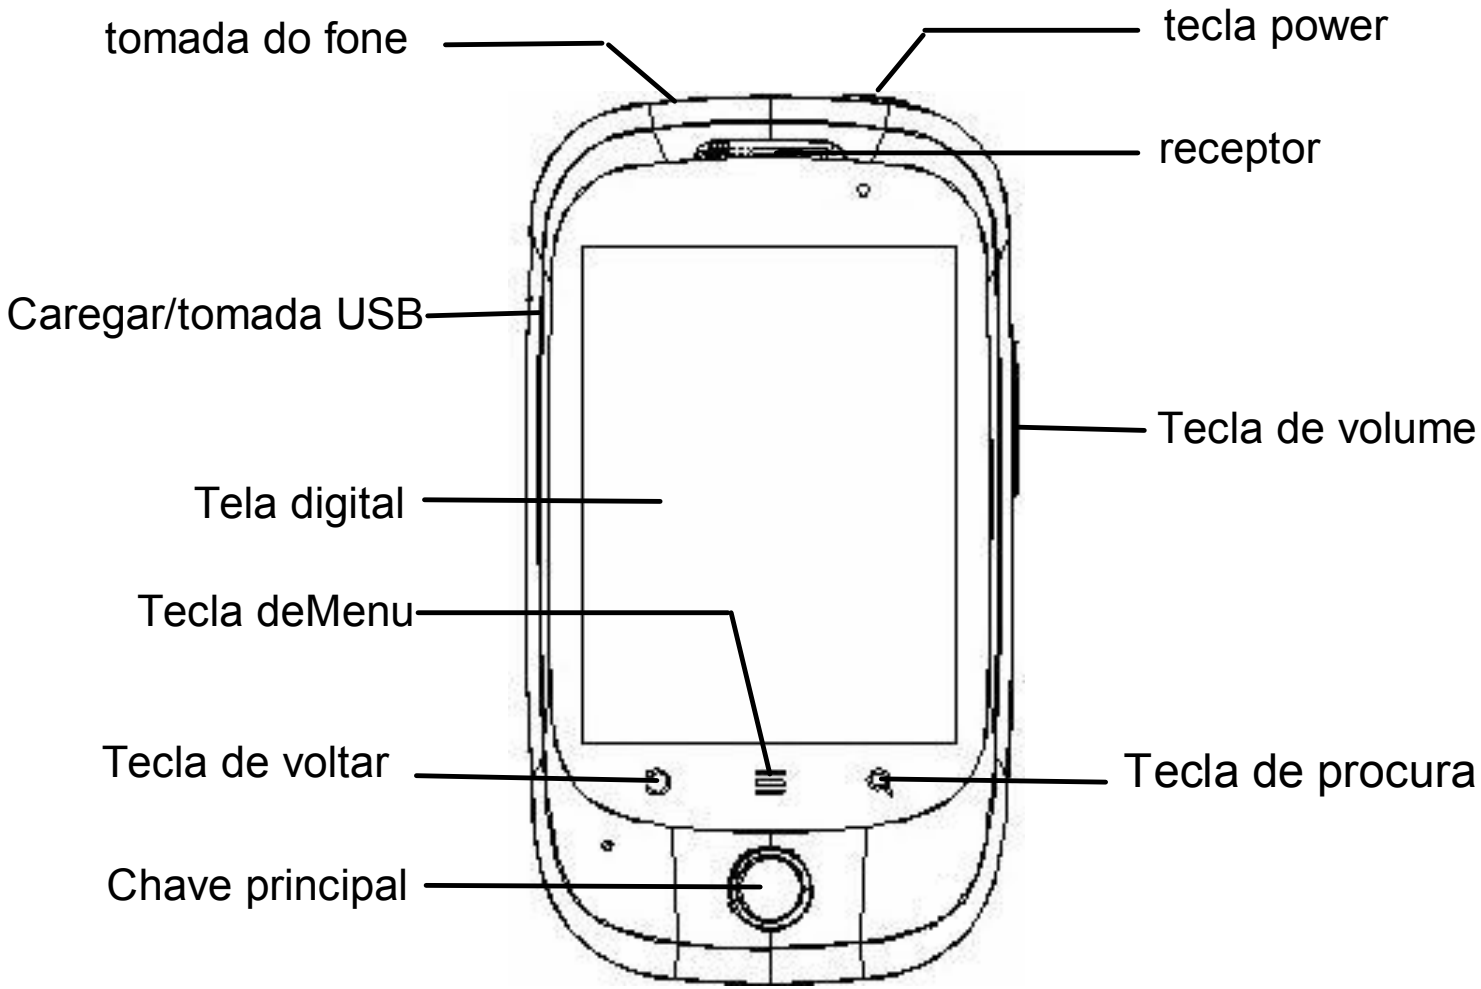

Menu de explicação

Teclas	Funções
Tecla do power	• Segure para ligar ou desligar o modo Silencioso ou avião, ou para desligar. • Pressione para ligar o telefone em modo de suspensão. • Pressione para ativar seu telefone.
Tecla do Menu	• Pressione para retornar à tela inicial a partir de qualquer aplicativo ou tela. • Espera para ver os aplicativos usados recentemente.
Tecla de Menu	Pressione para obter as opções para a tela atual.
Tecla de voltar	Pressione para ir para a tela anterior.
Tecla de Volume	Pressione ou segure para aumentar o volume para cima ou para baixo.

Iniciando Se
Instalando o SIM/Cartão microSD e Bateria
Desligue o telefone antes de instalar ou substituir a bateria, SIM, ou cartão de memória.

1. Remove a capa de tras.

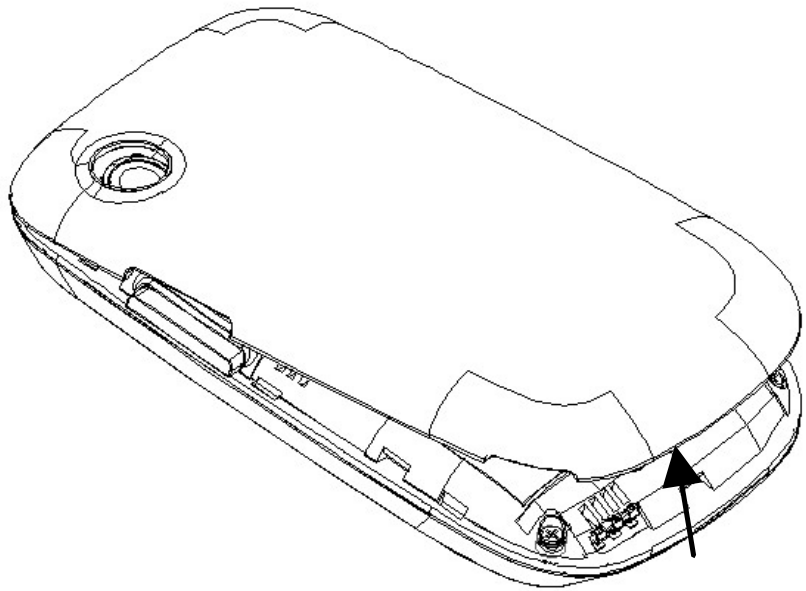

2. Segure o cartão SIM com o canto cortado orientado como mostrado e deslizá-lo para o titular do cartão.

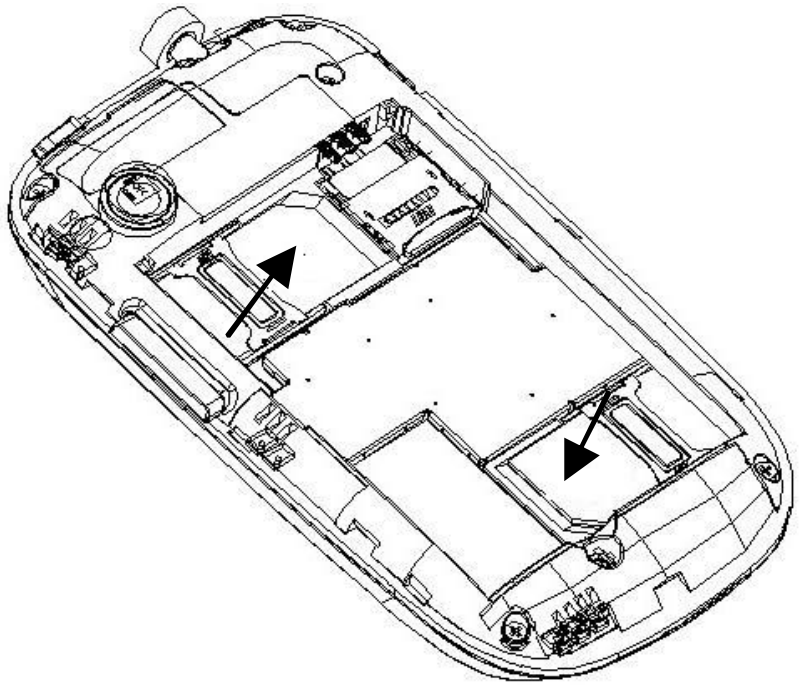

3. Siga a seta ABERTO para empurrar o slot de metal, e lançá-lo para cima. Insira o cartão de memória no slot de metal com os contatos de metal voltado para baixo até que se encaixe na posição correta. Virar as costas slot de metal e bloqueá-lo.

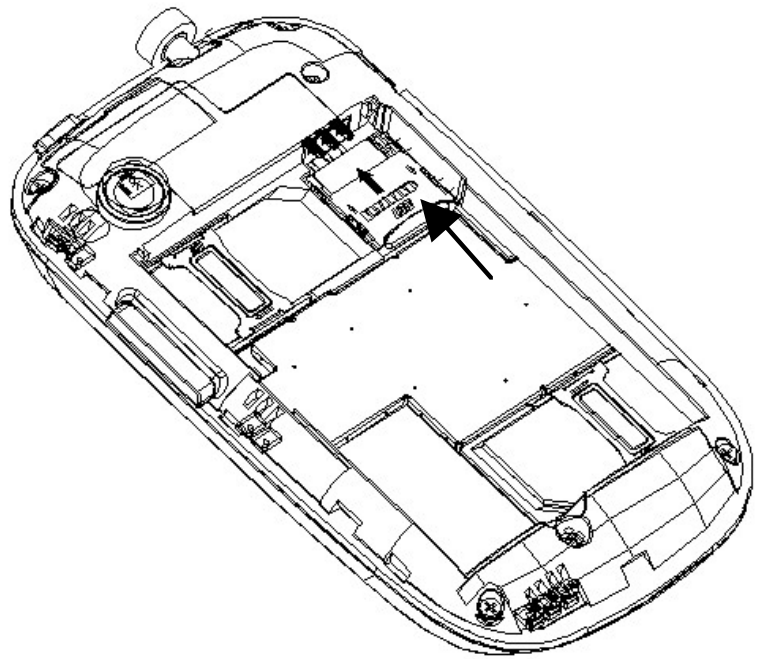

4. Insira a bateria alinhando os contactos dourados da bateria com os contactos dourados no compartimento da bateria. Com cuidado, empurre a bateria para baixo até que ele se encaixe no lugar.

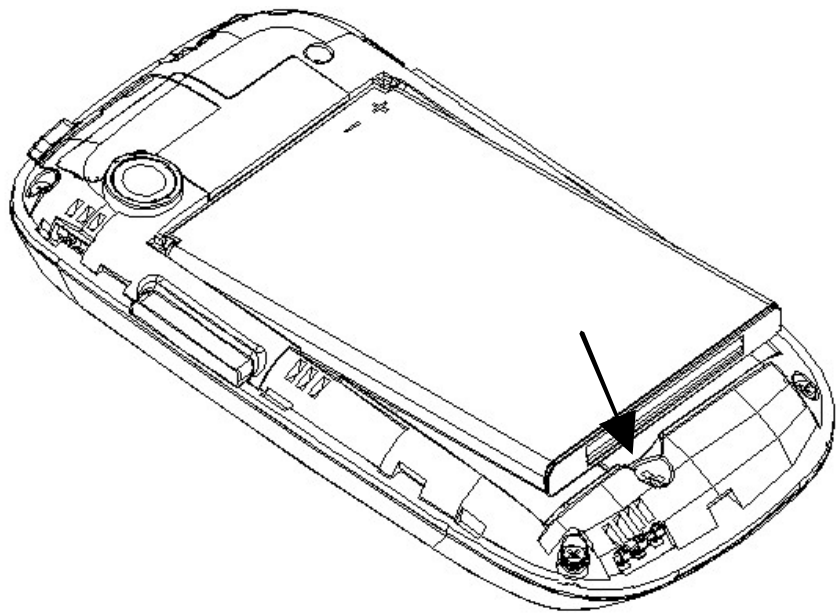

5. Pressione suavemente a tampa de volta no lugar até ouvir um clique.

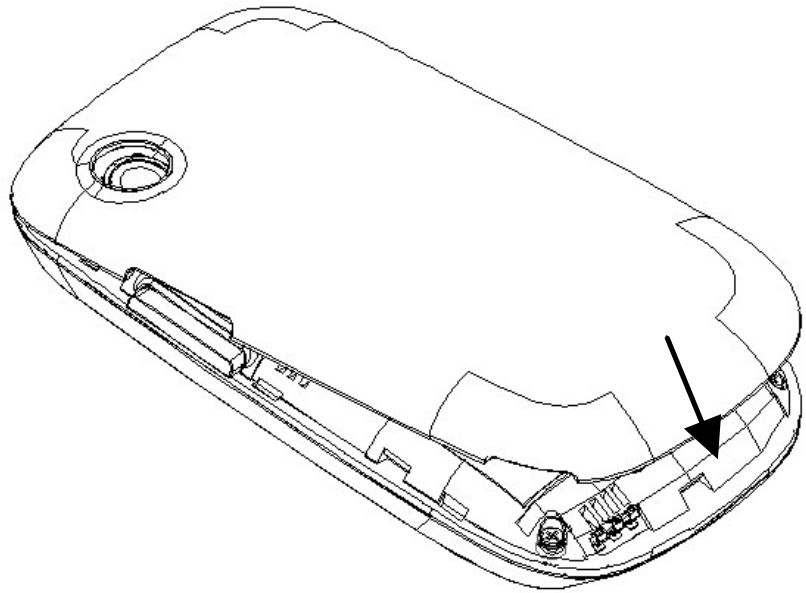

Removendo a bacteria e SIM/cartão microSD

1. Certifique-se que o seu telemóvel está desligado.
2. Remova a tampa traseira.
3. Levante a bateria e para fora.
4. Deslize o cartão SIM.
5. Deslize o cartão microSD fora.

Carrgando a Bateria

Quando você receber o seu primeiro telefone novo, você vai precisar carregar a bateria.

1. Conecte o adaptador à tomada do carregador. Verifique se o adaptador é inserido com a orientação correta. não
   forçar o conector na tomada do carregador.
2. Conecte o carregador a uma tomada de parede AC padrão.
3. Desligue o carregador quando a bateria está completamente carregada.

Ligar o seu telefone On/Off

Verifique se o cartão SIM do seu dispositivo e a bateria está carregada.

- Segure a tecla Power para ligar o telefone.
- Para desligá-lo, segure a tecla Power para obter as opções de telefone. Selecione Desligar e, em seguida, toque em OK.

Configure seu telefone pela primeira vez

Quando você liga pela primeira vez o telefone depois de comprá-lo ou restaurá-la às configurações de fábrica (ver capítulo Classificando para fora as definições do telefone - Privacidade: reset dados de fábrica), você precisa fazer algumas configurações antes de usá-lo.

Toque tecla Menu no modo de espera, selecione Configurações> Idioma e teclado> Selecione o idioma para alterar o idioma que deseja usar, se necessário.

Ligando no modo de espera

Para economizar bateria, Modo de Suspensão suspende o dispositivo a um baixo consumo de energia no estado, enquanto a tela está desligada. sua dispositivo também entra em modo de suspensão, por si só quando o display é desligado automaticamente após um certo período de tempo. Você pode iniciar o modo de sono com o seguinte método.

Pressione a **Tecla power para ligar** o Modo de Espera.

Despertando o seu telefone

1. Pressione a **tecla de alimentação** para ativar a sua tela.

2. Siga as instruções na tela, pressione e segure o ícone para desbloquear a tela.

NOTA: Se você definir um padrão de desbloqueio de PIN ou a senha para o seu telefone (veja o capítulo Classificando para fora definições do seu telefone - configurações de segurança) você precisa desenhar o padrão ou digite o PIN / senha para desbloquear o ecrã.

Correndo seu telefone

Toque de Controle

Você pode usar gestos com o dedo para controlar o telefone. Os controles sobre sua mudança de tela de toque dinâmica dependendo das tarefas que você está executando.

1. Toque nos botões, ícones, ou aplicações para selecionar os itens ou para abrir aplicativos.
2. Flick da tela para rolar para cima, baixo, esquerda ou direita.
3. Point, arrastar e soltar para mover os itens particulares em toda a tela.
4. Dê um duplo toque na tela para aumentar o zoom in / out de uma imagem. Aperte em com dois dedos para fazer zoom in / out de uma página web.

NOTA: Você pode visualizar a tela do telefone em orientação retrato ou paisagem simplesmente segurando-o na posição vertical ou retorná-lo ao seu lado. Nem todas as telas são visíveis na paisagem.

Tela inicial

Na tela inicial, além do ícone de atalho é exibido, você também pode definir o seu próprio papel de parede, adicionar os widgets ou atalhos de aplicativos que você precisa, ou removê-los como quiser.

Tela principal extendido

A tela inicial se estende além da largura da tela, dando a você carrega mais espaço para adicionar mais coisas. Basta deslizar o dedo para a esquerda ou direita.

Escolhendo seu papel de pared

1. Pressione a **tecla Home** para retornar para a Tela inicial.
2. Toque tecla **Menu** e selecione Papel de Parede.

3. Toque Gallery, **wallpapers Live**, ou papéis de parede e escolha a imagem ou animação que você deseja usar como papel de parede. Alguns cortes podem ser necessários para **Galeria de imagens**.
4. Toque em Definir papel de parede.

Adicionando itens à sua tela inicial

1. Pressione a tecla Home para retornar para a Tela inicial.
2. Deslize para a esquerda ou direita para encontrar uma parte da tela inicial com espaço livre.
3. Segure o ícone e arraste para a página do aplicativo, em seguida, liberar o seu dedo.
4. Ou você pode Toque tecla Menu e selecione Adicionar para adicionar os itens que você deseja usar.

Removendo itens na sua tela inicial

1. Pressione a tecla Home para retornar para a Tela inicial.
2. Toque e segure o item que deseja excluir até o ícone aparece na tela.
3. Arraste o item e liberte o dedo quando o item fica vermelho.

Ícones de status e Notificação

Seu telefone vai lhe dizer exatamente o que está acontecendo, mostrando-lhe ícones simples. Aqui está o que eles querem dizer.

	USB conectado		A intensidade do sinal
	Modo de avião		Nova mensagem
	Batria fraca		Conectado a uma rede Wi-Fi
	Estado da bateria		fone de inserção
	Alarm set		USB conectado a depuração
	Modo silencioso		Novo Wi-Fi de rede detectada
	Icon do bluethoo		Dados Conn off

Usando o painel de notificação

Flick para baixo da barra de status de toda a parte superior da tela para abrir o painel de notificação, onde você pode ver os seus eventos de calendário, mensagem novo, e as configurações atuais, como o estado da chamada. A partir daqui, você também pode abrir Messaging novo, lembretes, etc

Dicas: Você também pode abrir o **Painel de Notificação tocando tecla Menu**> **Notificações** da tela inicial.

Abra aplicativos usados recentemente

1. Segure tecla Home a partir de qualquer tela. O telefone irá exibir os ícones dos aplicativos que você usou recentemente.
2. Toque no aplicativo que deseja abrir.

Chamadas

fazendo chamadas

Há muitas maneiras de fazer uma chamada com o telefone. E elas são todas fáceis de fazer.

Chamando a partir do telefone

1. Pressione tecla Home> toque> Telefone ou toque na tela inicial.
2. Digite o número do telefone usando o teclado no ecrã.
   Toque para excluir dígitos errados.
3. Toque o ícone de marcação.

TIPS: Para fazer chamadas internacionais, pressione 0+ para entrar no "+".

Chamar a partir de seus contatos

1. Pressione tecla Home> toque> Contatos.
2. Deslize o dedo para rolar a lista de contatos e toque no contato que deseja chamar.
   Você pode procurar por um contato tocando no topo da tela.
3. Toque o ícone de marcação.

Chamar a partir de seu histórico de chamadas

1. Pressione tecla Home> toque > Registro de chamadas.
2. Toque no registro de chamadas para discar o número.

Chamar a partir de uma mensagem de texto

Se uma mensagem de texto contém um número de telefone que deseja ligar, você pode fazer a chamada durante a visualização da mensagem de texto.

3. Pressione tecla **Home**> toque > Mensagens.
4. Toque a conversa e, em seguida, a mensagem que contém o número de telefone que você precisa.
5. Toque na mensagem, o telefone irá listar os números.
6. Toque no número que deseja discar.

Receber Chamadas

Atender uma chamada

Atender chamadas deslizando o ícone correspondente para a direita.

Rejeitando a Chamada
Rejeitando chamadas deslizando o ícone correspondente para a esquerda.

Silenciar uma chamada
Durante uma chamada, pode silenciar o seu microfone para que a pessoa que você está falando não possa ouvi-lo, mas você ainda pode ouvi-los. Toque **Mute** para transformar seu microfone desligado. O ícone de mudo aparecerá na barra de status. Para desligar o microfone de volta, toque em Mudo novamente.

Ligando o telefone Speaker On / Off
Toque alto-falante durante uma chamada para ligar o **viva-v**oz. Toque **Speaker** novamente para desligar o **viva-voz**.

Terminar uma chamada
Tap Terminar uma chamada.

Contactos

Você pode adicionar contatos no telefone e sincronizá-los com os contatos em sua conta do Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Para ver seus contatos, Imprensa Início chave> **toque> Contatos. De lá, você pode tocar as guias na parte inferior para mudar rapidamente para Telefone, log de chamadas, Contatos ou Favoritos**.

Criar Contacto

1. Tap ou tecla Menu> Novo contato da tela de contatos.
2. Escolha o local de armazenamento para guardar o contacto.
3. Digite o nome do contato, números de telefone e outras informações, e depois salvá-lo.

Procurando um contato

1. Tap na parte superior da tela Contactos.
2. Digite o nome do contato que você deseja pesquisar.

Os contatos encontrados serão listados.

Mensagem

O SMS (mensagem de texto) e MMS (Multimedia Messaging serviço) são combinados em um menu em Home **chave**> **toque** >**Mensagem**.

A caixa de mensagem

Em vez de uma caixa de entrada e saída, o seu telefone organiza todas as mensagens enviadas e recebidas em uma caixa, onde Mensagens trocadas com o mesmo número são agrupadas em um segmento de mensagem no ecrã de mensagens. Você pode tocar um fio para ver a conversa que tive com alguém.

Enviar uma mensagem

1. Pressione tecla **Home chave**> **toque > Mensagem**.
2. Toque Compor nova mensagem.
3. Digite o número do destinatário ou do nome. Conforme você digita, os contatos correspondentes será exibida. Toque em um contato sugeriu adicionar como destinatário.

4. Toque **Tipo de compor** e digite sua mensagem.
    - Toque tecla **Menu** para inserir o texto rápido, smiley, ou entre em contato.
    - Se você estiver enviando uma mensagem MMS, toque em **Menu Chave** para adicionar um assunto, ou anexar fotos, vídeos, áudio, ou apresentações de slides.
5. Toque em **Enviar** para enviar sua mensagem.

NOTA: Adicionar um anexo à mensagem de texto e ele será convertido automaticamente em um MMS. Da mesma forma se você remover todos os anexos e o assunto de uma mensagem MMS, vai tornar-se automaticamente uma mensagem de texto.

Configurações de Mensagens

As configurações do telefone de mensagens são pré-configurados para você usar imediatamente. Para alterá-los, toque **Tecla Menu**> **Configurações** do ecrã de mensagens.

NOTA: De SMS configurações Tecla **Menu tela torneira**> **Restaurar** configurações padrão para alterar todas as configurações de mensagens de volta para o original.

Toque em Configurações de Entrada
Escolha as configurações de entrada de toque, toque **Tecla Menu**> **Configurações**> **Idioma e teclado** a partir da tela inicial.
Na seção configurações de teclado, você pode escolher as configurações de teclado Android.

Como se conectar à Interne
Capacidades do seu telefone de rede impressionantes permitem que você acessar a Internet ou a rede corporativa com facilidade.
Você pode usar as configurações de conexão padrão para se conectar à Internet através da sua rede móvel ou Wi-Fi.
A conexão de rede pode ser ativado / desativado manualmente. Pressione tecla Home> torneira > configurações **> SIM** gerenciamento de >conexão de dados e marque o nome do operador de rede ou Off verificar círculo.

Adicionando uma nova conexão de rede

Para se conectar através da rede móvel que você precisa de um plano de dados com sua operadora. Além disso, se as configurações de redes não são pré-configuradas no seu telefone, entre em contato com seu provedor para obter as informações necessárias.

1. **Pressione tecla Home>** **torneira >**Configurações> Sem fios & redes> Redes móveis> Acesso Nomes dos Ponto.
2. **Toque em tecla de Menu> Novo APN.**

Ligar Wi-Fi

Wi-Fi oferece acesso à Internet sem fios a distâncias de até cerca de 300 pés.

1. Pressione a **Tecla home >** torneira > **Configurações> Sem fios e redes**.
2. Marque a caixa de **Wi-Fi** para ligá-lo.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1. Pressione tecla Home> toque> Configurações> Sem fio & redes > configurações Wi-fi.

2. Toque em um ponto de acesso para se conectar a ele.

Se os recursos de segurança são implementados, você precisa digitar uma senha.

Verificando o Stados da rede Wi-Fi

Você pode verificar a rede Wi-Fi, olhando para o ícone na barra de status.

USB tethering e hotspot portátil

Compartilhar conexão do seu telefone de dados via USB ou como um portátil de hotspot Wi-Fi.

Ativando tethering USB

Topicos: O PC acessa a Internet via rede móvel do telefone. Portanto, configure a conexão de redes corretamente antes de tentar usar o telefone como modem.

Pressione a **tecla Home**> toque em **Tecla Menu**> **Configurações**> Sem fios e redes> **Tetherin**g & hotspot portátil e marque a caixa de seleção **USB tethering**. A nova conexão de rede será criado no seu **PC**.

Desativando tethering USB

Pressione a **tecla Home**> **Chave toque em Menu**> **Configurações**> **Sem fios e redes**> **hotspot Tethering** & **portátil** e desmarque a caixa de seleção **USB tethering**.

Você também pode simplesmente retirar o cabo USB.

Ativando o Hotspot Wi-Fi

Você pode usar o telefone como um router sem fios portátil, para compartilhar a conexão internet do seu telemóvel com um ou mais PC ou outros dispositivos.

NOTA:

- Quando o portátil Wi-Fi hotspot função estiver ativada, você não pode usar os aplicativos do seu telefone para acessar a internet através de sua conexão Wi-Fi.
- Você pode configurar o hotspot com as configurações Wi-Fi Hotspot.

1. Pressione a **tecla Home**> **Chave toque em Menu**> **Configurações**> **Sem fios e redes**> **hotspot Tethering** & **portátil** e assinalar o **portátil Wi-Fi** caixa de seleção **hotspot**.

2. Toque portáteis configurações Wi-Fi Hotspot> Configurar o Wi-Fi hotspot para configurar e gerenciar portátil hotspot Wi-Fi.
3. Toque em Salvar. Agora você pode encontrar o hotspot em outros dispositivos e conectá-lo.

Desativar o Hotspot Wi-Fi

Pressione a tecla Home> **Chave toque em Menu**> **Configuraçõe**s> **Sem fios e redes**> **hotspot Tethering** & **portátil e limpar o portátil Wi-Fi** caixa de seleção **hotspo**t.

Navegando na Internet

Você pode usar seu telefone para entrar na Internet através de uma rede ou conexão Wi-Fi.

Pressione **Home Chave**> **torneira> navegador.**

There are different ways to open web pages:

Toque na barra de endereços para entrar no site você quiser navegar.

Em seguida, toque .

Toque **tecla Menu**> Marcadores e selecione um **marcador para abrir**.

Opções de navegação

Ao navegar na Web, você também pode fazer o seguinte:

- Toque no ícone correspondente para fazer zoom in / out uma página da Web.
- Pressione a **tecla Menu**> **Windows** para abrir uma janela para a **navegação na web**.
- Pressione a **tecla MENU**> **Fecha**r e selecione **Sair para sair**.
- Pressione a **tecla MENU**> Marcadores e selecione um marcador para abrir.
- Pressione a **tecla MENU**> **Mais** a fazer mais operações (como add favoritos, downloads, ou configurar as definições do navegador etc).

Usando Marcadores

Se você souber o endereço da Web, você pode adicionar manualmente marcadores. Para **marcar uma página web**, abra-o e toque em **Marcadores tecla Menu**>. Em seguida, toque em Adicionar marcador. Dê o marcador um nome e salvá-lo.

Editando um marcador
1. Abra uma janela do **navegador**.
2. Toque **tecla Menu> Marcadores**.
3. Selecione o item que deseja editar e segure-o até o menu de atalho aparece.
4. Selecione **Editar marcador**.
5. Edit the name or location, and then save it.

Apagar Marcador
1. Abra uma janela do navegador.
2. Toque na **etecla do menu > Marcador**.
3. Selecione o item que deseja excluir e segure-o até o menu de atalho aparece.
4. Selecione **Excluir marcador** e toque em **OK para confirmar**.

Alterar as configurações do navegador
Toque **tecla Men**u> **Mais**> **Configurações de uma janela do navegador** para alterar as configurações do navegador.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de curto alcance de comunicação sem fio. Telefones ou outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informações sem fio dentro de uma distância de cerca de 10 metros. Os dispositivos Bluetooth devem ser emparelhado antes de a comunicação é realizada.

1. Imprensa Home Chave> toque **>** Configurações> **Sem fios e redes** e marque a caixa de seleção por Bluetooth para ligar o Bluetooth.

   Quando o Bluetooth estiver ligado, o ícone aparecerá na barra de status.
2. Toque em **Definições Bluetooth**> **Procurar dispositivos**. O seu telefone irá mostrar todos os dispositivos Bluetooth visível no intervalo.
3. Toque no dispositivo que você deseja emparelhar e, se necessário, digite a senha sem fio ou outro dispositivo BT senha.

   Quando o proprietário do dispositivo a ser emparelhado para introduzir a mesma senha ou aceitar a ligação, o emparelhamento é completada.

Topicos: Marque a caixa de seleção Discoverable para fazer o seu telefone detectável se outros dispositivos de tentar emparelhar com o telemóvel.

Optimizar o Multimedia

Tirar fotos com sua câmera

O telefone tem a função de câmera. Abra-o ao pressionar o **botão Home**> toque **> Camera**.

Toque levar um tiro. Para visualizá-la, basta tocar na imagem no canto direito da tela. Ou selecione Chave Menu> Galeria para ver todas as fotos.

NOTA: Antes de tirar uma foto, clique no ícone correspondente na tela da câmera para completar as configurações da câmera relacionados.

Gravar vídeo com sua câmera de vídeo

Abra a câmera ao pressionar o botão Home> toque **> Camara**. Deslize o ícone para alterar o modo Camcorder .

O toque para começar a filmar, e toque em para parar. Selecione a imagem no canto direito da tela para ver o vídeo que você acabou baleado. Ou toque **Tecla Menu**> **Galeria** para ver todos os seus video clipes.

NOTA: Você deve inserir o cartão de memória antes de usar a câmera e filmadora.

Escutando seu Radio FM

Com o Rádio FM, você pode procurar canais de rádio, ouvi-los e salvá-los no seu telefone. Note que a qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio em sua área. O fone de ouvido com fio funciona como uma antena, por isso sempre conectar o fone de ouvido ao usar o rádio.

- Para sintonizar, conecte o seu fone de ouvido no telefone. **Pressi**one **tecla Home**> toque **> FM Radio**.

Tocar a sua música

Você pode reproduzir arquivos de áudio digital do cartão de memória do telefone em **Músic**a. Antes de reproduzir música, você precisa copiar os arquivos de **música** para a localização do cartão de memória.

1. prssione Início> Chave da toque >Musica parao abrir a Tela de música.
2. Clique no rótulo categoria Música> arquivos de música para começar a jogar.
3. Ajuste o volume com teclas de volume.

Abrindo a sua galleria

Imprensa Início> **Chave da torneira** > **Galeria**. Você pode usar a Galeria para ver as imagens e vídeos do jogo. Você também pode fazer algumas edições básicas de suas fotos - como configurá-los como ícones papel de parede ou de contato, e compartilhar com os amigos.

Fazendo Gravações

Sound Recorder permite gravar memorandos de voz.
Você precisa de um cartão microSD para usá-lo.

1. Press **Home Key > torneira** **> Sound Recorder**.
2. Toque para iniciar a gravação.
3. Toque para parar a gravação.
4. Toque para reproduzir a gravação de voz.
5. Guardar a gravação de voz após a parada, ou em Cancelar para apagar a gravação.

Usando seus aplicativos Google

Login na sua Conta do Google permite que você sincronize Gmail, Calendário e Contatos entre o telefone e pela web. E se você não tiver uma conta, você pode facilmente criar um.

1. Toque em um aplicativo do Google que precisa de uma conta do Google, como o **Mercado**.
2. Leia como INSTRUÇÕES e selecione **Avançar**.
3. Se você tem uma conta Google, toque Registe dentro Digite seu nome de usuário e senha. Em seguida, toque em Entrar dentro (ou toque em Criar se você não tiver uma conta do Google.)

Gmail

O Gmail é um serviço de email baseado na Web que é configurado quando você acessar a sua conta do Google. Dependendo de suas configurações de sincronização, o Gmail no seu telefone pode ser automaticamente sincronizado com sua conta do Gmail na web. Isto é como entrar Gmail: Abrindo **Gmail** Pressionando **Tecla principal>** toque **> Gmail**.

Usando o Google Conversa

Google Conversa é um programa de mensagens instantâneas do Google, que lhe permite comunicar com outras pessoas que também usam.

Abrindo o Google Conversa

Pressione **Menu principal>**toque **> Conversa**.

Adicionando um Novo Amigo

Você só pode adicionar pessoas que têm uma conta do Google.

1. Na lista de Amigos, toque a **tecla Menu> Adicionar amigo**.
2. Digite o endereço de email do Google do amigo que você deseja adicionar.
3. Toque em **Enviar convite**. Seu amigo receberá um convite.

Iniciando um bate-papo

1. Toque de um amigo na lista de Amigos.
2. Converse com um amigo pela digitação de texto na caixa de mensagem.
3. Toque em Enviar.

Locais

Locais do Google ajuda você a encontrar todos os tipos de empresas perto de você. Por favor ativar o GPS ou redes sem fio em configurações do aplicativo, de acordo com definições de localização.

1. Pressione **Tecla Menu >** toqueue **> Locais**.
2. Selecione uma categoria de negócios e as informações de que tipo de negócio perto de você será apresentado.
3. Toque em um resultado que você está interessado e confira os detalhes e comentários sobre esse lugar. Você também pode ver o local no Google Maps, descobrir como chegar lá, ou que o negócio dar uma chamada.

Latitude

Serviço do Google Latitude é uma ferramenta social para compartilhamento de informações sobre sua localização com amigos selecionados. Você também pode encontrar no mapa a localização de seus amigos - para ver os amigos próximos e se reunir com eles (se necessário).

Pressione **Teclaprincipal>** toque **> Latitude** par Desativar Latitude serviço.

Classificando para fora as definições do telefone

Definir Data e Hora

1. Pressione **tecla Home >** toque **> Definições> Data e hora**.
2. Desmarque a caixa de seleção **automática** se você quiser definir a hora ea data em si mesmo.
3. Definir data, hora e alterar as outras opções.

Configurações de video

Ao tocar **tecla Menu**> **Configurações**> Tela, você pode **ajustar** as configurações de exibição que você gosta:

- **Brilho:** Ajuste o brilho da tela.
- **Tela de Auto-rotação:** Gire a tela como você gira o telefone.
- **Animação:** Escolha animação jane.
- **Tempo limite da tela:** Define o atraso para a tela para desligar automaticamente.

Configuração de sons

Ao pressionar o botão Início **>** toque **> Configurações >** Perfis de áudio, você pode selecionar o perfil, ajustar as configurações de som, tais como toques, volume e vibrar.

Configurações de Idioma

Você pode alterar o idioma do seu sistema de telefone em duas etapas simples.

1. Pressione **tecla Home >**toque **> Configurações >** Idioma e teclado> Escolha um idioma.
2. Selecione um idioma da lista dada.

Mobile Network Services

Press **Home key>** toque **> Configurações > Rede sem fio & redes > Redes móveis** para habilitar ou desabilitar o serviço de dados, ou definir nomes de ponto de acesso para acesso a dados.

Desativando Serviços de Dados

1. Pressione **Tecla Home>** toque **> Configurações > Rede sem fio & Redes >** SIM gerenciamento de conexão de dados.
2. Marque o círculo de seleção **Off**.

Modos de comutação de rede

1. Pressione **Tecla Home >** toque **> Configurações > Redes** Sem fios > Redes móveis> Modo de Rede.
2. Selecione uma das seguintes opções: **GSM / WCDMA** (**modo automático**), **WCDMA** só, ou apenas **GSM.**

Switching Networks

1. Pressione tecla Home> toque > **Configurações> Sem fios e redes**> **Redes móveis operadores**> Rede. O telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis.
2. Toque em uma rede para registrar manualmente, ou toque em Selecionar automaticamente.

Definindo nomes de ponto de acesso

Para se conectar à Internet você pode usar os nomes padrão de ponto de acesso (**APN**). E se você quiser adicionar um novo **APN**, entre em contato com o prestador de serviços para saber mais.

Pressione tecla Home> **Menu> Configurações**> **chave sem fio e redes> Redes móveis**> **Access Point Names**.

Configurações de Segurança

Veja como proteger o seu telefone e cartão SIM contra uso não autorizado.

Proteger o seu telefone com um padrão

Criando o seu padrão de desbloqueio

1. Pressione **tecla Home**> **toque** > **Configurações**> **Segurança**> **Configurar bloqueio de tela padrão**.
2. Leia as instruções na tela e assistir o padrão de exemplo, e selecione Avançar duas vezes (se necessário).
3. Arraste o dedo para se conectar pelo menos quatro pontos, desenhar o padrão.
4. toque em Continuar.

5. Redesenhar o seu padrão para confirmar.

Desbloquear o ecrã com o seu padrão

1. Pressione Tecla de alimentação para acordar na tela.
2. Desenhe o padrão definido para desbloquear a tela.

Se você cometer um erro, o telefone irá pedir-lhe para tentar novamente.

Proteger o seu telefone com um PIN ou senha

Criando um PIN ou senha

1. Pressione tecla Home> toque > Configurações> Segurança> Configurar tela de bloqueio.
2. **Toque em PIN ou Senha**.
3. Leia as instruções e de acordo com esta instrução para completar o seu PIN ou configurações de senha.

Desbloquear a tela com o seu PIN ou senha

1. Pressione a tecla Power para ativar o telefone.
2. Siga as instruções na tela, pressione e segure o ícone.
3. Digite o PIN ou senha que você definiu.

Desativar Tela Segurança Desbloqueiar

Se você criou um padrão de desbloqueio de PIN ou a senha, você pode desativá-lo.

1. Presione **Tecla Home key>**toque **> Cononfigurações > Segurança > Mudar boqueo da tela**.
2. Desenhe o padrão de desbloqueio da tela ou digitar o seu PIN / senha que você criou.
3. NenhumToque.

Proteger o seu cartão SIM com um PIN

Cada cartão **SIM** vem com um **PIN**. O **PIN** inicial é fornecido por sua operadora de telefonia móvel. É melhor para bloquear o cartão SIM, assim como você pode.

1. Pressione tecla Home> toque > **Configuraçõe**s> **Segurança**> Configurar bloqueio do cartão **SIM**.
2. Escolha qual o cartão SIM para definir bloqueio.
3. Marque a caixa de seleção Bloquear SIM card.
4. Digite o PIN que lhe foi dado e toque em OK.

Topicos: Se você digitar o PIN SIM errado mais do que o permitido, o cartão SIM será bloqueado e você não pode acessar a rede de telefonia móvel. Contacte o seu operador para um PIN Unlock Key (PUK) para restaurar o cartão SIM.

Alterar o PIN do SIM

Você pode alterar o PIN que lhe foi dado para uma mais fácil de lembrar e difícil para outros adivinharem.

1. Pressione tecla Home> toque > Configurações> Segurança> Configurar bloqueio do cartão SIM.
2. Certifique-se de já marque a caixa de seleção Bloquear SIM card.
3. Toque em Alterar PIN SIM.

Configurando o armazenamento de credenciais

Isso permite que você selecione aplicativos para acessar certificados de segurança e outras credenciais.

Ativando credenciais seguras

1. Pressione tecla Home> toque > Configurações> Segurança.

2. Toque em Definir senha e criar uma senha para o armazenamento de credenciais.
3. Marque a caixa de credenciais seguras.

TOPICOS: Você também pode instalar certificados criptografados do seu cartão microSD.

Exclusão de credenciais seguras

1. Pressione **Tecla Home >** toque **> Configurações> Segurança**.
2. Toque de armazenamento Limpar para limpar as **credenciais**.

Gerenciando a memória do dispositivo

Imprensa Início> Chave toque em > Configurações de armazenamento>**.**

Você pode visualizar as informações de espaço do cartão microSD, bem como o armazenamento do telefone.

- **Desmontar cartão SD**: Você pode desmontar o cartão microSD para remover com segurança que.
- **Apagar cartão SD:** Apague todos os dados no cartão microSD.

Privacidade: **Reset para as configurações de fábrica**

Pressione tecla Home> toque > Configurações> Privacidade> reset de fábrica dados> Redefinir tudo telefone Erase>.

ATENÇÃO: Todas as suas informações pessoais e aplicativos baixados em seu telefone serão apagados após o reajuste.

Aplicações

Pressione **Tecla Home >** toque **> Configurações > Aplicações.**

Instalando um aplicativo

Você pode instalar um aplicativo no Android Mercado (Tecla Home> toque > Mercado).

Você também pode instalar um aplicativo não-marketing se você permitiu a instalação do mesmo. Certifique-se de que você selecione um aplicativo desenvolvido para o seu dispositivo e tipo de processador antes de instalá-lo.

1. Copie o arquivo do aplicativo para o cartão microSD e instalar o cartão no seu telemóvel.
2. Pressione **tecla Home>** toque > **Gerenciador de Arquivos**, e abra a pasta onde o arquivo do aplicativo é.

3. Toque no arquivo para iniciar a instalação.
4. Leia as instruções de instalação que vêm com o aplicativo e segui-lo para completar a configuração.

NOTA: por favor, tome o seu aparelho como o padrão.

Remover uma aplicação

1. Pressione **tecla Home> toque** > **Configurações**> **Aplicações**> **Gerir aplicações**.
2. Selecione o aplicativo que deseja excluir.
3. Toque em Desinstalar e em OK para confirmar.

Movendo um aplicativo

Você pode mover os aplicativos baixados ou instalados em seu telefone para o cartão de memória quando a memória do telefone está cheia. Você também pode mover os aplicativos para seu telefone se o cartão de memória está ficando cheio.

NOTA: Nem todas as aplicações podem ser transferidas para seu telefone ou cartão de memória.

1. Pressione **tecla Home>** toque **> Configurações**> **Aplicações> Gerir aplicaçõe**s.
2. Clique no aplicativo que deseja mover na guia Download.

Gerenciando as configurações Outros
Entrada e saída de voz
Você pode definir o texto para voz e as opções de reconhecimento de voz ao **pressionar o botão Home**> **toque em**> **Configurações de entrada de voz**> e saída**.**
NOTA: Você precisa fazer o download de dados de voz, a fim de usar a função texto para voz.

Acessibilidade
Você pode configurar as opções de acessibilidade para acessibilidade aplicativos relacionados por Chave Principal pressionando> toque > Configurações> Acessibilidade.

Outras Aplicações

Relógio

1. Pressione tecla Home> toque Alarmes.
2. Toque o ícone de alarme.
3. Toque o alarme padrão para configurá-lo. Ou, para criar um novo alarme, **toque Tecla Menu**> **Adicionar alarme**.

   Ao usar o relógio, use a seguinte função:

   - Clique para entrar na tela de alarme.
   - Clque para acessar o álbum.
   - Clique para iniciar o leitor de música.
   - Clique Para retornar à tela de espera.
4. Marque a caixa de **alarme Ligue** e **configurar** as **opções** de alarme.

Calculadora

Você pode usar o telefone diretamente realizar cálculos matemáticos simples.

1. Pressione teclado Home>Toque >Calculadora.
2. Clique no botão correspondente com o visor da calculadora, efetuar operações aritméticas básicas.

Topics: **Principais Toque em Menu**> **painel Avançado de** usar a calculadora científica.